

# À LIRE AVANT UTILISATION

## TRONÇONNEUSE ELECTRIQUE

### DESCRIPTION

Tronçonneuse électrique pour découper des souches mortes ou du bois de chauffage dont le diamètre n'excède pas la longueur de la barre de guide. La longueur de la chaîne est de 52 cm. Réglage de la tension de chaîne sans outils. La tronçonneuse électrique est moins bruyante que la tronçonneuse à essence.

### MARQUE

Central Park

### PUISSANCE

2000 W, pour branches jusqu'à 25cm de diamètre

### POIDS

4 kg



### CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Danger de projections



Gants



Lunettes



Danger respiratoire



Masque



Danger électrocution



Ne pas utiliser l'objet quand il **pleut** ou dans des zones humides.



Danger de coupure



Manipuler l'objet avec **précaution**. Ne pas pointer l'outil vers autrui.



Danger entraînement



Ne porter ni vêtements amples ni bijoux. Attachez vos cheveux s'ils sont longs.



Danger enfants & animaux



Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart durant l'usage.



Danger auditif



Casque anti-bruit

### À PRÉVOIR DE VÔTRE CÔTÉ

#### ACCESSOIRES

-

#### CONSOMMABLES

- huile pour chaîne
- rallonge électrique pour extérieur

### AVANT DE NOUS RENDRE L'OBJET


Veillez à restituer l'objet dans le même état que lorsqu'on vous l'a livré: **propre** !

Si vous avez rencontré un souci, signalez le spontanément sur [support@usitoo.be](mailto:support@usitoo.be).

Notre prochain client, Usitoo, et la planète vous en seront reconnaissants.

# PREMIERS PAS

- ❶ Vérifiez le niveau de l'huile (1) et la tension de la chaîne (6) (Cf. à surveiller ci-dessous)
- ❷ Ôtez le protège guide avant le démarrage de la tronçonneuse (14)
- ❸ Branchez la tronçonneuse
- ❹ Ramenez la sécurité vers vous (4)
- ❺ Pour démarrer la chaîne, il faut appuyer simultanément sur deux boutons. Utilisez votre pouce pour appuyer sur le bouton d'arrêt (13), et appuyez en même temps sur l'interrupteur (8)  
Pour arrêter l'appareil, relâchez l'interrupteur (8)

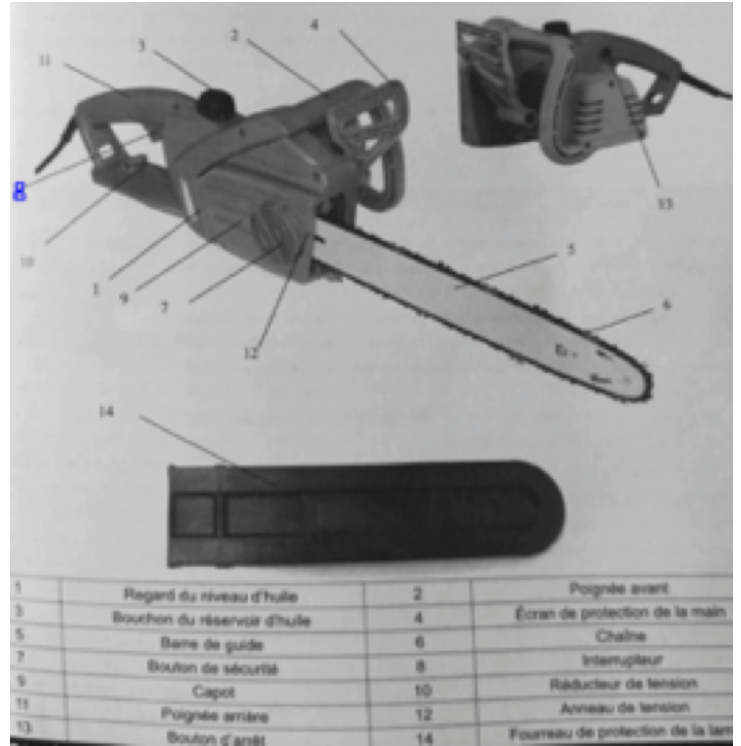

# CONSEILS D'UTILISATION

1. Le niveau d'huile : **à remplir quand le témoin (1) est faible.** Pour ce faire, débranchez votre tronçonneuse, dévissez le bouchon (3) et remplissez le réservoir d'huile à l'aide d'un entonnoir. Revissez le bouchon avant de continuer.
2. La tension de la chaîne (5) : **à vérifier toutes les 30 minutes.** La chaîne doit être soulevable de 3 mm environ au milieu de la lame. Si la chaîne est trop tendue, débranchez la tronçonneuse et tournez l'anneau de tension (12) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et inversement.

**N'essayez pas de démonter l'appareil !**

Usitoo veille au bon fonctionnement des objets entre chaque location. Il vous appartient d'en faire bon usage et pour vous y aider nous avons préparé cette fiche, qui ne remplace nullement prudence et circonspection. Dit juridiquement : La responsabilité de Usitoo est expressément limitée aux dommages directs et aux blessures, aux biens et aux personnes causés par un défaut manifeste de la chose louée ou par malveillance ou faute graves de la part de Usitoo. le locataire est responsable de l'ensemble des dommages causés à/par/concernant les choses louées

Un souci ? Une question ? Contactez-nous : 0470 324 513 / support@usitoo.be / chat sur [www.usitoo.be](http://www.usitoo.be)